



PANASONIC KX-TGP600

Guide Utilisateur

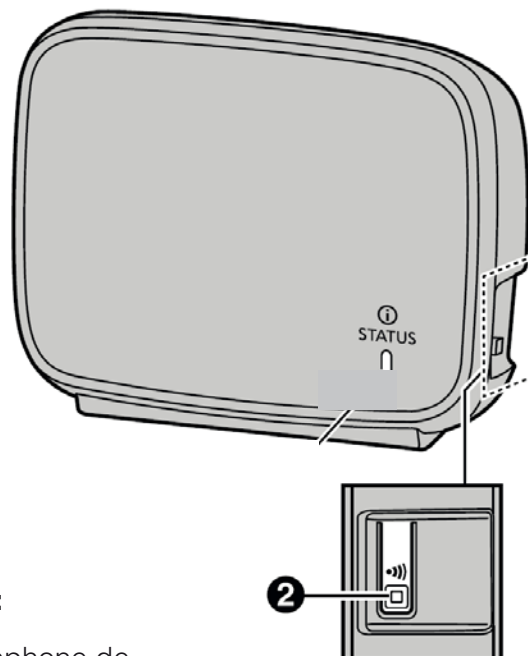


Table des matières

| | |
|----------------------------------------------|----|
| Avant d'utiliser les téléphones | 3 |
| Emplacement des commandes | 3 |
| Appels | 8 |
| Pour recevoir des appels | 10 |
| Réponse aux appels | 10 |
| Mode Mains-libres | 10 |
| Mode silencieux | 11 |
| En cours de conversation | 11 |
| Boîte vocale | 15 |
| Ecouter des messages de boîte vocale | 15 |

Avant d'utiliser les téléphones


Emplacement des commandes



Bouton de localisation de combiné :

Vous pouvez localiser un combiné/téléphone de bureau égaré en communiquant avec lui.
Si vous appuyez à nouveau sur le bouton, ou après 60 secondes, la communication avec le combiné/téléphone de bureau cessera.


Combiné (KX-TPA60)

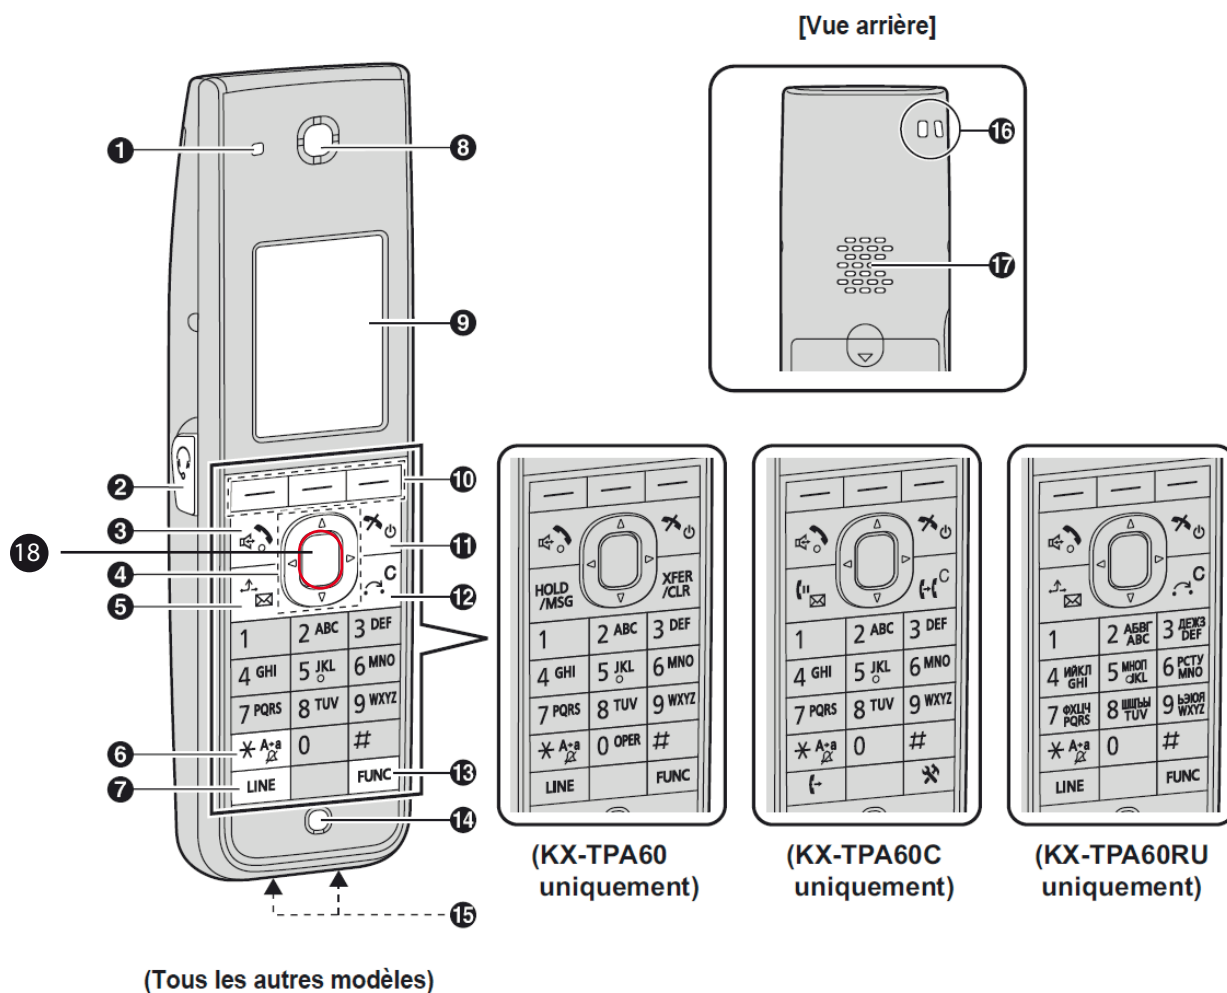

1 Voyant de la sonnerie/du chargeur/de message

| Etat | | Signification |
|---------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Couleur | Etat de la lampe | |
| Rouge | Allumé | En charge |
| | Clignotant lent | Indique un nouvel appel manqué ou message vocal. |
| | Clignotant rapide | Recevoir un Appel |
| Éteint | — | Complètement chargé ou le combiné n'est pas connecté au chargeur. |

2 Fiche du casque

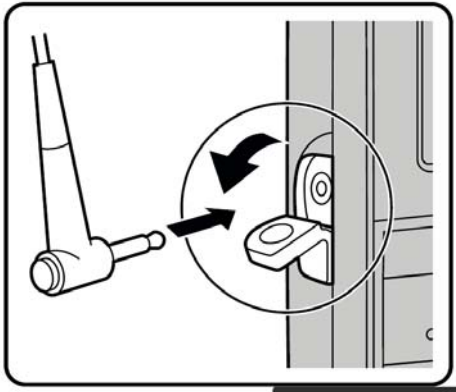

Des casques peuvent être utilisés avec cette unité. (Toutes les fonctions des casques ne peuvent être garanties). Pour des informations de mises à jour à propos de casques validés sur cette unité, consultez les sites Web suivants : <http://panasonic.net/pcc/support/sipphone>

3 Touche (APPEL/Haut-parleur)

Permet d'émettre des appels et d'y répondre, ou de basculer entre le mode Récepteur et le mode Mains-libres lors d'une conversation. Lors d'une conversation, le mode Mains-libres ne fonctionne pas si vous utilisez un casque.

4 Touche Navigation

La touche de navigation comporte quatre touches à flèches et une touche centrale. Les touches à flèches sont utilisées pour régler le volume de la sonnerie/du récepteur ou pour déplacer le curseur et sélectionner un élément. La touche centrale est utilisée pour confirmer une sélection. Au mode veille, les touches permettent d'exécuter les fonctions suivantes :

GAUCHE (◀) : Permet d'afficher le journal des appels entrants.*1

HAUT (▲) : Permet de régler le volume de la sonnerie.

DROITE (▶) : Permet d'ouvrir le répertoire.*1

BAS (▼) : Permet d'afficher le journal des appels sortants.

CENTRE : Permet d'afficher le Menu.

Dans ce manuel, lorsqu'une procédure vous indique d'appuyer sur « **OK** », vous pouvez également appuyer sur la touche **[CENTRE]** pour confirmer la sélection.

*1 Quand la fonction BroadCloud (Présence) est activée, le téléphone fonctionnera comme suit. Contactez votre administrateur pour plus d'informations.

GAUCHE (◀) : S'utilise pour afficher la Présence.

DROITE (▶) : S'utilise pour afficher les Favoris.

5 Touche  **(HOLD/MSG)**

Permet de mettre un appel en attente pendant une conversation. En mode veille, permet de récupérer un appel en attente ou d'accéder à votre boîte vocale si aucun appel n'est en attente.

6 Touche  **(Mode silencieux)**

Permet d'activer ou de désactiver le mode silencieux en appuyant pendant plus de 2 secondes en mode veille. Pour plus de détails, reportez-vous à « **Mode silencieux** ».

7 Touche  **(LINE)**

S'utilise pour confirmer l'état de la ligne ou prendre une ligne.

8 Récepteur


9 Ecran

10 Touche polyvalentes

A/B/C (de gauche à droite) permettent de sélectionner le sujet affiché à la dernière ligne de l'écran. Pour plus de détails concernant les touches polyvalentes affichées ici, consultez « Touches polyvalentes ».

11 Touche  **(ALIMENTATION/ANNULER)**

Permet de raccrocher, de quitter le répertoire ou le mode Fonction. Maintenez enfoncée cette touche pour allumer ou éteindre le combiné.

12 Touche  **(XFER/CLR)**

Permet de transférer un appel ou d'effacer des chiffres ou des caractères.

13 Touche  **(FUNC)**

En appuyant sur cette touche puis un chiffre du clavier (0-9), vous pouvez exécuter rapidement plusieurs fonctions communes. Pour plus de détails, reportez-vous à « **Touches fonctionnelles** ».

14 Microphone

15 Contacts de charge

16 Orifices de la dragonne


Permettent de fixer les dragonnes de téléphone et accessoires similaires.


17 Haut-parleur

18 Verrouiller le téléphone

Appels

- Vous pouvez vérifier que le numéro a été composé correctement avant d'appeler (Pré-numérotation) en saisissant le numéro, puis KX-TPA60 :

Appuyer sur 



- Pour annuler la numérotation, appuyez sur KX-TPA60 : 

- Si  clignote, rapprochez-vous de la station de base et procédez de nouveau à la numérotation.



- * Masquer le numéro : 3651 - Préfixe
- * Forcer l'affichage du numéro : 3652

Utilisation du journal des appels entrants/sortants :

A l'aide du journal des appels entrants (quand le journal des appels entrant est affiché),

1. **[▲]/[▼]** : Sélectionnez un journal d'appels entrants.
2. Passer un appel KX-TPA60 : 
3. Terminer l'appel KX-TPA60 : 

A l'aide du journal des appels sortants (Quand le journal des appels sortants est affiché),

1. **[▲]/[▼]** : Sélectionnez un journal d'appels sortants.
2. Passer un appel KX-TPA60 : 
3. Terminer l'appel KX-TPA60 : 

Pour recevoir des appels


Réponse aux appels

Pour répondre à un appel entrant,

KX-TPA60 

Rejeter un appel entrant,


Vous pouvez rejeter un appel entrant à partir de votre combiné/téléphone de bureau.

1. Lorsqu'un appel entrant sonne, appuyez sur  **REJECT**
2. L'appel sera rejeté et le combiné/téléphone de bureau retourne en mode « Veille ».

Mode Mains-libres

Activation du mode Mains-libres,


(KX-TPA60A)

Si vous appuyez sur  lors d'une conversation, vous pouvez activer le mode Mains-libres.

Vous pouvez ensuite replacer le combiné sur son chargeur.

Annulation du mode Mains-libres,

Vous pouvez annuler le mode Mains-libres de l'une des manières suivantes :

- Pendant une conversation en mode Mains-libres, appuyez sur 
- Pendant une conversation en mode Mains-libres avec le combiné placé sur le chargeur, retirez le combiné de son chargeur.

Mode silencieux

Pour activer ou désactiver,

1. KX-TPA60






Maintenez enfoncé  pendant plus de 2 secondes.

En cours de conversation

Transférer un appel (Transfert d'appels) :

Vous pouvez transférer un appel vers une autre destination (poste ou personne externe).

Pour transférer (en cours de conversation),

1. Touche de Mise en attente :  /  / [HOLD/MSG]
2. Composez le numéro de l'interlocuteur et appuyez sur la touche 
3. Une fois que l'interlocuteur a décroché , appuyez sur la touche :
 /  / [XFER/CLR]

Pour mettre un appel en attente,

Appuyez sur la touche :



Pour récupérer un appel en attente,





Appuyez à nouveau sur la touche :



Parler alternativement à deux correspondants (Va et vient),

Lorsque vous êtes en ligne avec un correspondant alors qu'un autre correspondant est en attente, vous pouvez passer alternativement d'un correspondant à l'autre.

Pour appeler un tiers, puis alterner entre les deux,

1.  /  / [HOLD/MSG]
2. Composez le numéro d'extension de l'autre interlocuteur.
3. Après avoir parlé à l'autre interlocuteur, appuyez sur  /  / [HOLD/MSG]
4. Parlez au premier interlocuteur.




Muet :

Vous pouvez désactiver le microphone ou le combiné pour consulter d'autres personnes dans le bureau, tout en écoutant le correspondant en ligne, par le biais du haut-parleur ou du combiné.

Pour valider/annuler,

1.  / **MUTE**

Remarques

- Quand  / **MUTE** clignote, l'option « Muet » est activée.
Si la touche polyvalente  / **MUTE** est pas affichée sur l'écran LCD,  / **MUTE** est affiché sur la 1ère ligne de l'écran LCD.
- En mode « Muet », celui-ci se poursuit même si vous activez/désactivez le haut-parleur.
- En mode « Muet », celui-ci se poursuit même si vous branchez/débranchez un casque.

Appel en attente :

Pour déconnecter l'appel en cours et passer au nouveau correspondant (Quand vous entendez la tonalité d'appel en attente) ,

1. 
2. 

Pour mettre en attente l'appel en cours et passer au nouveau correspondant ,




Remarques

- Vous pouvez aussi répondre à des appels en attente comme suit :



Boite vocale

Ecouter des messages de la boîte vocale

Lorsque vous recevez un message vocal, « MSG vocal » est affiché et  apparaît. Vous pouvez consulter vos nouveaux messages en accédant à votre boîte vocale.

(En mode veille),

1. Maintenez  /  / [HOLD/MSG]
2. **[▲]/[▼]** : Sélectionnez la ligne sur laquelle  est affichée. → **OK**