


Comment fonctionne la supervision sur mon Yealink T57W ?

La touche de « **supervision de poste** » vous permet de connaître l'état dans lequel se trouve le poste supervisé.

L'icône **orange fixe** indique que le **poste supervisé sonne**. Vous pouvez appuyer sur la touche de la personne supervisé pour **Intercepter l'appel**.

Lorsque l'icône est **rouge fixe** cela indique que le **poste supervisé est en communication**.

Lorsque l'icône est **verte fixe** la touche vous permet **d'appeler le téléphone supervisé**.

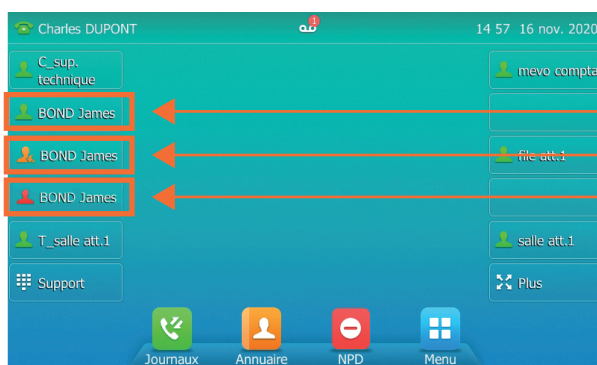

Icône **verte** : le poste est libre, vous pouvez l'appeler


Icône **orange** : le poste sonne, vous pouvez intercepter l'appel

Icône **rouge** : le poste est déjà en communication

Vous pouvez paramétrer des touches de renvoi qui vous permettent d'activer ou de désactiver une configuration définie.

Exemple: En cliquant sur la configuration « **Cascade** » je fais sonner mon poste, puis mon mobile et enfin ma messagerie vocale.

Attention: lorsque l'icône est verte, la configuration n'est pas active. Pour l'activer, appuyez sur la touche de renvoi « **Cascade** ». L'icône devient rouge, ce qui veut dire que la configuration est maintenant active.

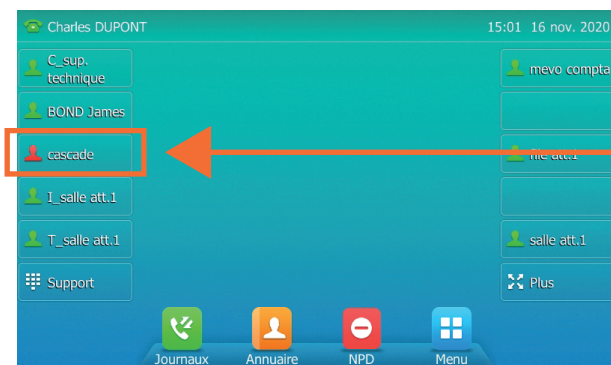

La configuration de renvoi d'appel « **Cascade** » est active