


Comment utiliser l'annuaire de mon Yealink T57W ?

Pour utiliser l'annuaire, appuyez sur la touche d'accès rapide « **Annuaire** » de votre écran tactile. Masquez le clavier virtuel en appuyant sur la touche correspondante. Faites défiler la liste en balayant l'écran, appuyez sur le contact souhaité pour lancer l'appel.


Lorsqu'un contact possède plusieurs numéros de téléphone, la liste de ses numéros apparaît. Vous pouvez sélectionner le numéro à joindre pour lancer l'appel.

Vous pouvez rechercher un contact en saisissant une partie de son nom ou prénom. Pour cela, appuyez sur la touche d'accès rapide « **Annuaire** », saisissez les informations dans la barre de recherche puis appuyez sur le contact pour l'appeler.

Vous pouvez également rechercher un contact via son numéro de téléphone en appuyant sur « **Annuaire** ». Changez le mode de saisie en appuyant sur la touche « **&123** » du clavier virtuel ou directement à l'aide du pavé numérique.

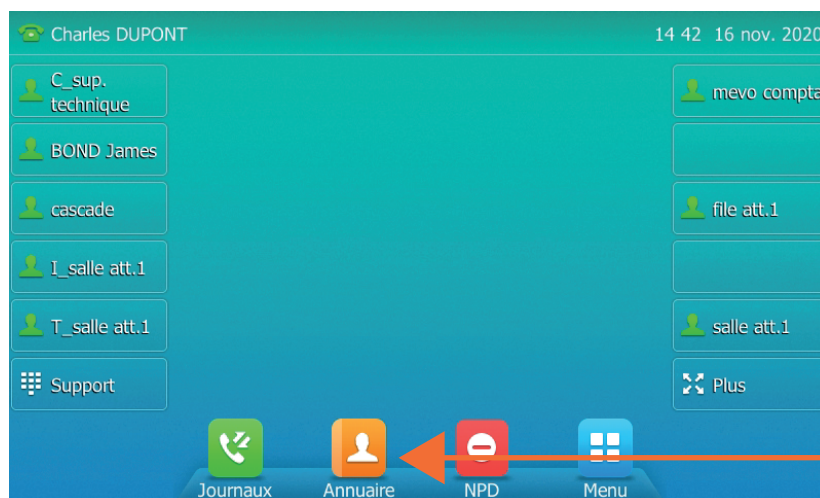

Annuaire

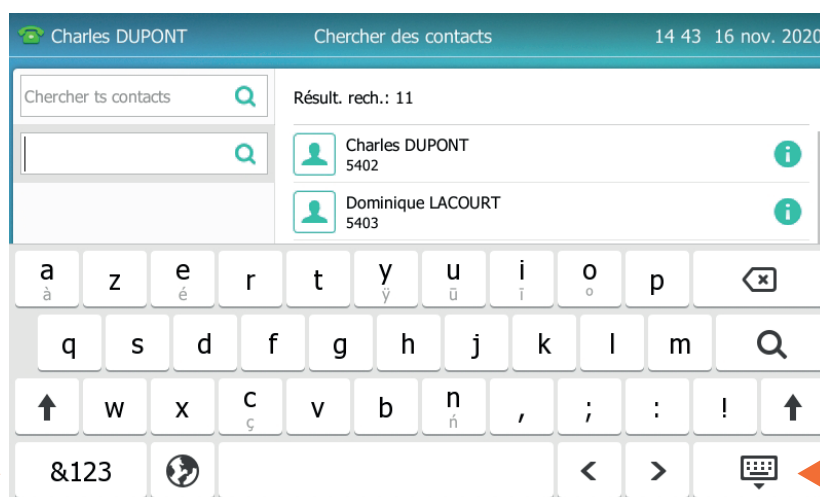

Changer le mode de saisie

Masquer le clavier